



VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865



Lundi – Vendredi
08:00 – 17h00



+352 49 42 52



info@vitralux.lu



www.vitralux.lu



13, Rue Daniel Grün
L-5315 Contern



GLASSLINE



1 Schieben Sie die Kunststoffelemente zur Wärmebrückenreduzierung in die dafür vorgesehenen Bereiche der Alu-Tragschiene.



2 Bestimmen Sie die Befestigungspunkte mit Hilfe der Alu-Tragschiene. Befestigen Sie die Alu-Tragschiene an der Unterkonstruktion bzw. dem Baukörper mit geregelten/zugelassenen Verbindungsmitteln.




3 Schrauben Sie die zugfesten Gewindestangen in die Einschubplatten und führen Sie die Einschubplatten in die Alu-Tragschiene.




4 Richten Sie die Einschubplatten nach den Befestigungspunkten des Anbauelements durch Verschieben aus. Fixieren Sie die Einschubplatten mit der vorgebohrten Montagehilfe.



5 Schieben Sie die vorgebohrten Dämmkörper über die Gewindestangen.

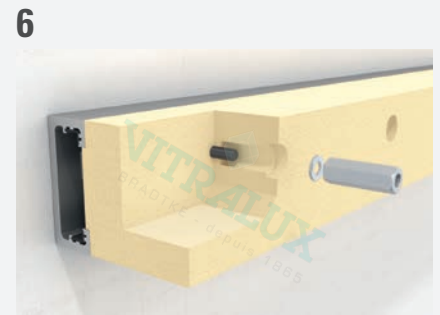


6 Führen Sie die Unterlegscheiben und Gewindemuffen bis zu den Gewindestangen und befestigen Sie diese mit einem Anziehmoment von 10 Nm.

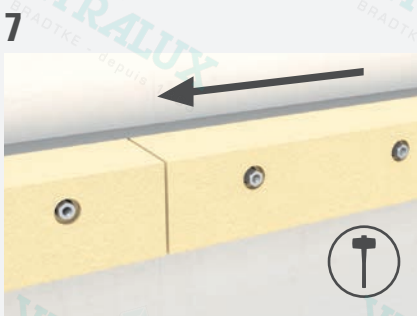

7 Nach dem Befestigen des ersten Blocks schieben Sie die restlichen Blöcke lückenlos aneinander (ggf. mit einem Hammer klopfen).



8 Stecken Sie einen Bolzen zur Montageunterstützung in eine Gewindemuffe und kleben Sie die optionale Aluminium-Anschlussplatte mit selbstklebendem EPDM-Band an dem Dämmkörper an.

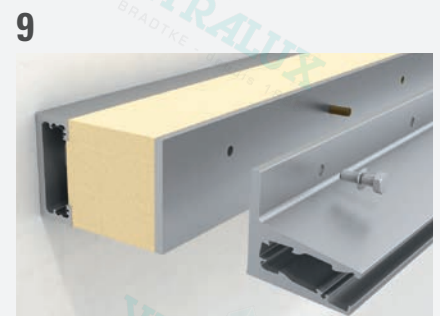

9 Richten Sie das Anbauelement (hier GLASSLINE CANOPY CLOUD) mittels des Bolzens aus und befestigen Sie es an der Unterkonstruktion mit geregelten/zugelassenen Verbindungsmitteln mit einem Anziehmoment von 24 Nm bei M10 bzw. 12 Nm bei M8.

Alle Schraubverbindungen sind mit geeigneten Mitteln gegen Lösen zu sichern.



1



Bestimmen Sie die Befestigungspunkte mit Hilfe des U-Profils. Befestigen Sie das U-Profil an der Unterkonstruktion bzw. dem Baukörper mit geregelten/zugelassenen Verbindungsmitteln.

2



Schrauben Sie die zugfesten Gewindestangen in die Einschubplatten.

3



Führen Sie die Einschubplatten in die Alu-Tragschiene.

4



Richten Sie die Einschubplatten durch Verschieben an der vorgebohrten Montagehilfe aus und fixieren Sie diese.

5



Schieben Sie die vorgebohrten Dämmkörper über die Gewindestangen.

6



Führen Sie die Unterlegscheiben und Gewindemuffen bis zu den Gewindestangen und befestigen Sie diese mit einem Anziehmoment von 10 Nm.

7




Montieren Sie eine Adapterplatte mit geregelten/zugelassenen Verbindungsmitteln mit einem Anziehmoment von 24 Nm bei M10 bzw. 12 Nm bei M8.

Montage-Video
Lineare Anbindung



www.glassline.de/fs-linear

Montage-Video
Punktueller Anbindung

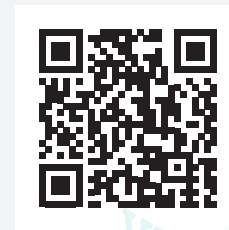

www.glassline.de/fs-punktuell

Alle Schraubverbindungen sind mit geeigneten Mitteln gegen Lösen zu sichern.





VITRALUX

BRADTKE - depuis 1865